


Anleitung für die Zählerablesung

Stromzähler ZMD120AP von Landis+Gyr

1. Zählerbeschreibung

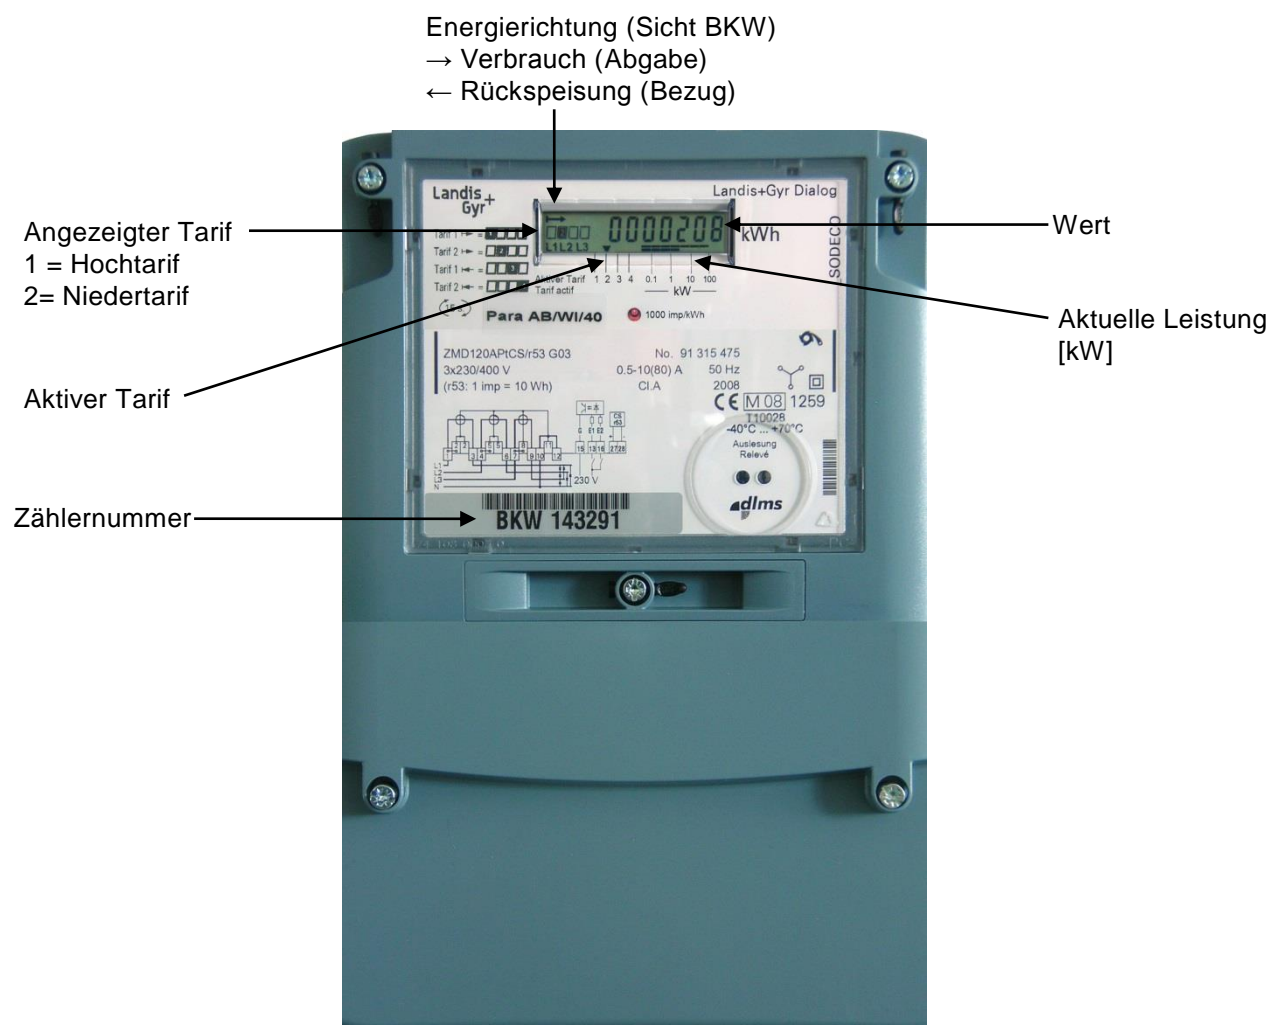

2. Zählerstände ablesen

Die Zählerstände Nieder- und Hochtarif werden alternierend angezeigt [kWh].

- 1 = Hochtarif
- 2 = Niedertarif