


## Anleitung für die Zählerablesung

### Stromzähler ZMD120AR21 von Landis+Gyr

#### 1. Zählerbeschreibung

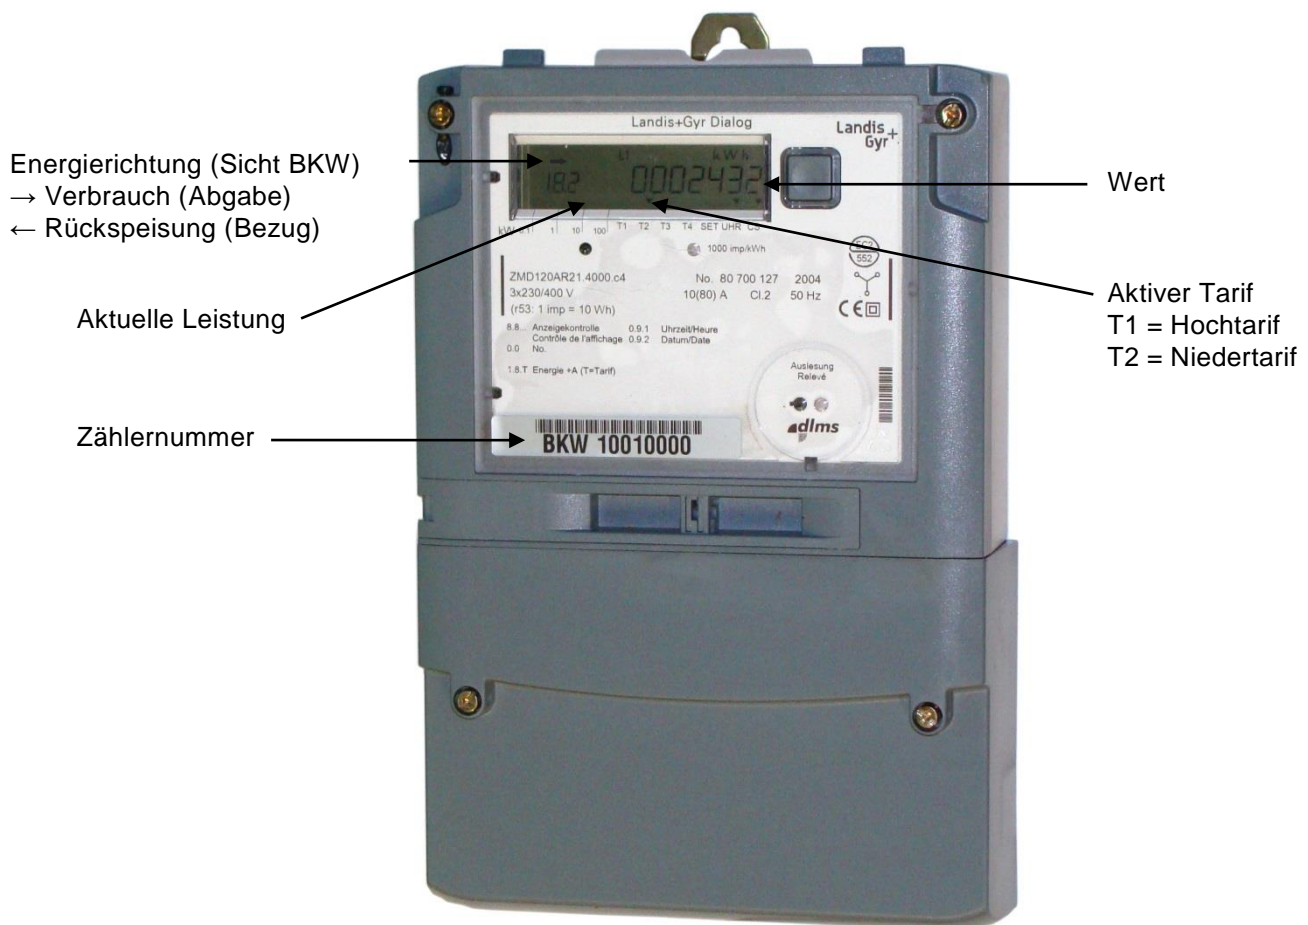

#### 2. Zählerstände ablesen

Die Zählerstände Nieder- und Hochtarif werden alternierend angezeigt [kWh]

1.8.1 Anzeige Wirkenergie Abgabe Hochtarif [kWh]

1.8.2 Anzeige Wirkenergie Abgabe Niedertarif [kWh]

2.8.1 Anzeige Wirkenergie Bezug Niedertarif [kWh]

2.8.2 Anzeige Wirkenergie Bezug Total [kWh]